

Nintendo®



SUPER NINTENDOTM
ENTERTAINMENT SYSTEM
NINTENDO CLASSIC MINI



Nintendo®

CE

Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan

Importer in the EU: Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt, Germany

Használati útmutató

Ez a bélyegző igazolja, hogy a terméket a Nintendo ellenőrizte, és az megfelelő kiválósági sztenderdjeinek kivitelezés, megbízhatóság és élvezeti érték tekintetében. Játékok és kiegészítők vásárlásakor mindig keresse ezt a bélyegzőt, hogy biztos lehessen Nintendo termékeivel kapcsolatos kompatibilitásuk felől.



Köszönjük, hogy a Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System™ konzolt választotta.

A Nintendo a későbbiekben megváltoztathatja a termék jellemzőit, ami az itt olvasható információkat is felülírhatja. Az útmutató legfrissebb verziója a <http://docs.nintendo-europe.com/> webhelyen érhető el. (A szolgáltatás nem biztos, hogy minden országból elérhető.)

Kérjük, olvassa el, és a használat során vegye figyelembe az alábbi egészségügyi és biztonsági információkat, mert azok figyelmen kívül hagyása sérüléshez/károkhhoz vezethet. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használják a terméket.

FIGYELMEZTETÉS – ROHAMOK VESZÉLYE

- Néhány ember (kb. 4000-ból 1) rohamokat vagy eszméletvesztést tapasztalhat villódzó fények vagy mintázatok hatására, ami feléphet tévénézés vagy videojátékok használata közben is, akkor is, ha korábban ez nem fordult még elő vele.
- Aki életében tapasztalt már rohamokat, ájulást vagy más, epilepsziához köthető tüneteket, konzultáljon háziorvosával, mielőtt videojátékokat kezd használni.
- A gyermekek játékát a szülők vagy gondviselők kövessék figyelemmel. Állítsa le a játékot és forduljon orvoshoz, ha gyermekén szokatlan tüneteket tapasztal, mint például: **görcsök, idegrángás, szédülés, akaratlan mozdulatok, látás-, egyensúly- és koordinációs zavarok.**

■ A videojátékok használata közben előforduló rohamok kockázatának csökkentése érdekében:

1. Ne játsszon, ha fáradt vagy álmos.
2. Jól megvilágított helyiségben játsszon.
3. Tartson óránként 10-15 percnyi szünetet

FIGYELMEZTETÉS – A SZEM TÚLERŐLTETÉSE ÉS HÁNYINGER VESZÉLYE

A túl hosszú időn át egyhuzamban folytatott játék a szem fájdalmas túleröltetéséhez vezethet. A videojátékok néhány emberről hányingert is előidézhetnek.

Kövesse az alábbi utasításokat a szem túleröltetése, a szédülés és hányinger elkerülésének érdekében:

- Ne játsszon túl hosszú ideig folyamatosan. A gyermekek játékát a szülők vagy gondviselők kövessék figyelemmel.
- Tartson 10-15 perc szünetet óránként, még akkor is, ha ennek nem érzí szükségeit.
- Ha a szemei fáradnak vagy fájdalmasak, ha szédül, émelyeg vagy fáradt, hagyja abba a játékot, és tartson több órányi szünetet, mielőtt újra játszani kezd.
- Ha még ezek után is tapasztalja a fenti tünetek bármelyikét, vagy más jellegű diszkomfort-érzése van játék közben vagy azt követően, hagyja abba a játékot és forduljon orvoshoz.

FIGYELMEZTETÉS – ISMÉTLŐDŐ MOZDULATOKBÓL SZÁRMAZÓ SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE

A videojátékok több órán keresztül folyamatos használata izom- illetve ízületi fájdalmat vagy bőrirritációt okozhat. Kövesse az alábbi utasításokat az ingszulladás, kéztárgyalagút szindróma és bőrirritációk elkerülésének érdekében:

- Tartson 10-15 perc szünetet óránként, még akkor is, ha ennek nem érzí szükségeit.
- Ha a kezei, csuklója vagy karjai fáradtak/fájnak játék közben, vagy **zsibbadást, érzéketlenséget, égő érzést, merevséget** vagy bármilyen más kényelmetlen érzést tapasztal, hagyja abba a játékot és pihentesse kezeit néhány órán át, mielőtt újra játszani kezd.
- Ha még ezek után is tapasztalja a fenti tünetek bármelyikét, vagy más jellegű diszkomfort-érzése van játék közben vagy azt követően, hagyja abba a játékot és forduljon orvoshoz.

FIGYELMEZTETÉS – ELEKTROMOS BIZTONSÁG

A túlmelegedés, tűz, robbanások, áramütés, sérülés, deformáció vagy üzemmavar kockázatának elkerülése érdekében:

- Villámítás, vihar ideje alatt ne használja a konzolt.
- Ne szerelje szét, ne próbálja átalakítani vagy megszerelni a konzolt.
- Ne lépjen rá, ne hajtja meg erővel vagy rángassa a konzol kábeleit. Mielőtt kihúzza a konzolt az áramforrásból, kapcsolja ki a konzolt, és a csatlakozódugónál fogva húzza ki a kábelt.
- Ne hagyja, hogy folyadékok vagy más idegen anyagok kerüljenek a konzol belsejébe. Ha folyadék (pl. víz, üdítő, olaj, háziállat vizelete), vagy más idegen anyag kerül a konzolba, azonnal hagyja abba a használatát, kapcsolja ki, húzza ki az áramforrásból, majd vegye fel a kapcsolatot a Nintendo ügyfélszolgálatlaltal a további teendőikkel kapcsolatos tájékozódás érdekében.
- Csak a konzollal kompatibilis hálózati (AC) adaptert használjon, mint például a külön vásárolható Nintendo USB AC adapter (CLV-003(EUR)) vagy más USB-kompatibilis SV/1A (SW) kimenetű hálózati (AC) adapter. Győződjön meg róla, hogy olyan hálózati (AC) adaptert használ, ami az országában engedélyezett, és olvassa el az adapter használati utasítását, hogy meggyőződjön róla, az biztosan alkalmas-e a konzol áramellátásának biztosítására.
- Amikor csatlakoztatja az USB kábelt a konzolhoz, vagy a konzolt az áramforráshoz, győződjön meg róla, hogy az USB kábel megfelelő végén lévő csatlakozót használja, majd dugja azt egyenesen az USB portba.
- Ne érjen a készülék csatlakozóihoz az ujjával vagy fém tárgyakkal.
- Ne érjen a konzolhoz nedves, izzadt vagy olajos kézzel.

- Ne használjon más országokban való használatra tervezett feszültségátalakítókat vagy izzóspecifikus fényerő-szabályozókat, mert azok megváltoztathatják az áramforrás feszültségét.
- Ne terhelje túl az áramkört túl sok fogyasztó egy áramforrásra való csatlakoztatásával (pl. hosszabbítók vagy konnektorelosztók sorának egymásba dugásával).
- Ha szokatlan zajt hall, füstöt lát, vagy furcsa szagot érez, azonnal kapcsolja ki a konzolt, húzza ki az áramforrásból, és vegye fel a kapcsolatot a Nintendo ügyfélszolgálatával.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- **Nem alkalmas kisgyermek számára – fulladás veszélye.** A controller kábele a nyakra tekeredhet. Ne hagyja a konzolt vagy kiegészítőit olyan helyen, ahol kisgyermek vagy háziállatok hozzáférhetnek.

A gyerekek sérüléseket szenvedhetnek, ha a kábeleket vagy más kiegészítőket a szájukba veszik.

Kérjük, miután kivette a termékeket, azonnal szabaduljon meg a szükségtelen csomagolóanyagoktól, mert a kisgyermek véletlenül lenyelhetik annak darabjait.

Használja körültekintően a konzolt



- **Ne használja vagy tárolja a konzolt magas hőmérsékleten vagy páras környezetben, mint például:**
 - Közvetlen napfénynek kitett területeken
 - Hőforrások, mint például fűtőtest vagy tűzhely közvetlen közelében
 - Fűtött vagy nagyon vastag szőnyegek
 - Audiovizuális készülékeken
 - Megfelelő szellőzés nélküli helyiségekben, mint pl. nyáron járművekben
- **Ne használja vagy tárolja a konzolt olyan helyeken, ahol nagy mennyiségű por, füst vagy dohányfüst van. Ha por vagy más idegen anyag kerül a konzol vagy a kábelek csatlakozóiba porszívóval, száraz törülközővel vagy más alkalmas eszközzel távolítsa el használatuk előtt a szennyeződést.**
- **Ne használja vagy helyezze olyan helyre a konzolt, ahol a hőmérséklet hirtelen változhat (pl. légkondicionáló berendezés előtt), mert ez páralecsapódást eredményezhet. Ha bepárasodott, kapcsolja ki a konzolt, és várja meg, míg a vízszeppek elpárolognak.**
- **A konzolt csak beltérben használja.**
- **Ne tegye ki a konzolt nagy erőhatásnak.**
- **Ne alkalmazzon túl nagy erőt, mikor kábeleket vagy kiegészítőket csatlakoztat.**
- **Csak kompatibilis kiegészítőket használjon.**
- **Ha a konzol megsérül, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Nintendo ügyfélszolgálatával. Ne érjen a sérült részekhez. Kerülje az esetlegesen kiszivárgó folyadékokkal való érintkezést.**

A termék használata

A konzol használatba vétele

1 A konzol csatlakoztatása

Nyissa fel a borítást a konzol elején, majd csatlakoztassa a kontrollert.

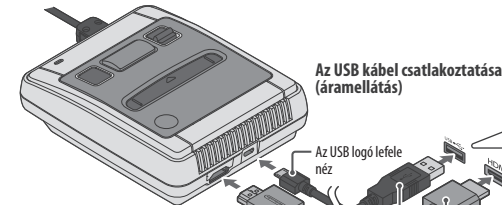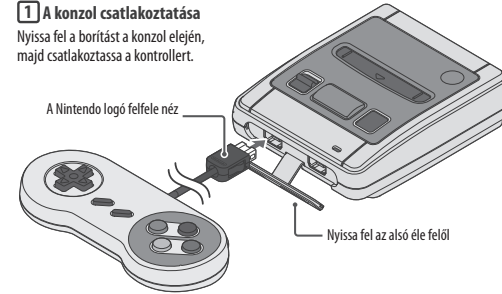

A nagy sebességű HDMI™ kábel csatlakoztatása


Ellenőrizze az irányt

USB Az áramforráshoz való csatlakoztatás

Kérjük, használja az alábbiak valamelyikét:

- Nintendo USB hálózati (AC) adapter (CLV-003 (EUR)) (külön vásárolható)
- USB-kompatibilis 5V/1A (5W) output hálózati (AC) adapter (külön vásárolható)

Megjegyzés: Ugyan bizonyos USB-kompatibilis készülékek képesek lehetnek a konzol áramellátásának biztosítására, a Nintendo nem tud konkrét eszközt ajánlani, amivel garantáltan problémamentes a konzol használata. Ilyen esetben mindig kövesse a másik gyártó által megadott használati utasításokat.

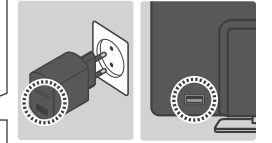

HDMI
HDMI port a TV-n vagy a monitoron




⚠ FIGYELMEZTETÉS

Győződjön meg róla, hogy a csatlakozók és kábelek megfelelő végeit használja, majd csatlakoztassa azokat a helyes portokhoz.

2 Kapcsolja be a konzolt

A képernyőn a HOME Menü jelenik meg. Ekkor kiválaszthatja a használni kívánt játékot.

Játék közben a RESET gomb megnyomásával felfüggesztési pontot hoz létre a játékban, és visszatér a HOME Menübe.

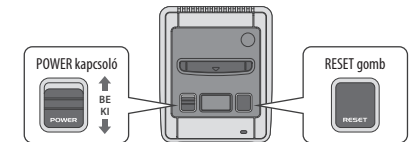

Játék után

Az üzemzavarok és adatvesztés elkerülése érdekében kérjük, kapcsolja ki a konzolt, mielőtt kihúzza a hálózati csatlakozót a konnektorból vagy lecsatlakoztatja az USB kábelt a konzolról.

Jótállási információk

A garancia érvényesítésével kapcsolatos információért látogasson a support.nintendo.com címre.

Nintendo Ügyfélszolgálat

Nintendo technikai támogatás

Nintendo technikai támogatás
 Game Park e.v.
 Berky Lili utca 36, 1171 Budapest, Magyarország
 (+36) 0305544237
 www.nintendo.hu/elerhetosegek/
 info@gamepark.hu



Hulladékkezelés

A terméket ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt.
 Részletekért látogasson a <http://docs.nintendo-europe.com> oldalra.

Jegyzetek
