

Poké Ball™ Plus

Használati útmutató

MAGYAR

A Nintendo a későbbiekben megváltoztathatja a termék jellemzőit, és az itt olvasható információkat is felülírhatja. Az útmutató legfrissebb verziója a <http://docs.nintendo-europe.com/webhelyen> érhető el. (A szolgáltatás nem biztos, hogy minden országból elérhető.)

Egészségügyi és biztonsági információk

Kérjük, olvassa el, és a használat során vegye figyelembe az alábbi egészségügyi és biztonsági információkat, mert azok figyelmen kívül hagyása sérüléshez vagy károkozhoz vezethet. Gyermeknek csak felnőtt felügyelete mellett használják a terméket.

▲ FIGYELMEZTETÉS - 3 éven aluli gyermekek számára nem ajánlott

Fulladás veszélye: Ez a termék apró részekből áll, amelyet a gyermekek lenyelhetnek. Tartsa a terméket és a csomagolását távol tőlük.

A termék kicsomagolása után szabaduljon meg minden csomagolóanyagtól, amire a továbbiakban nincs szüksége.

Ha egy gyermek vagy háziállat lenyeli a terméket, illetve a termék vagy a csomagolás egy darabját, azonnal forduljon orvoshoz/állatorvoshoz.

Fulladás veszélye: A csuklópánt a nyakra tekeredhet.

▲ FIGYELMEZTETÉS - Akkumulátor

• Ha az akkumulátorfolyadék szivárog, hagyja abba a termék használatát, és vegye fel a kapcsolatot a Nintendo ügyfélszolgálatával. Ha az akkumulátorfolyadék a szemével érintkezik, azonnal öblítse ki szemét bő vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz. Ha a kezeire kerül a folyadékból, alaposan mossa le vízzel.

• A Poké Ball Plus akkumulátora újratölthető lítiumion-akkumulátor. Ne cserélje ki otthon az akkumulátort. Csak képzett szakember távolíthatja el és cserélheti ki azt.

Kérjük, az akkumulátor cseréjével kapcsolatban forduljon a Nintendo ügyfélszolgálathoz.

▲ FIGYELMEZTETÉS – Elektromos biztonság

• Csak a termékkel kompatibilis hálózati (AC) adaptert használja, mint a külön vásárolható Nintendo USB AC adapter (CLV-003), vagy a Nintendo Switch™ AC adapter (HAC-002). Kérjük, győződjön meg róla, hogy a választott AC adapter használható és jóvá van hagyva az Ön országában, és olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, hogy megbizonyosodjon róla, hogy használatával biztosítani tudja a termék áramellátását.

• Ne használja a terméket, miközben az töltődik.

• Amikor csatlakoztatja az USB kábelt az AC adapterhez, győződjön meg róla, hogy a csatlakozó megfelelő irányban áll.

• Amikor kihúzza az USB kábelt az AC adapterből, ne rántsa ki azt túl nagy erővel.

• Ha szokatlan hangot, szagot, vagy füstöt érzékel, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot a Nintendo Ügyfélszolgálatl.

• Ne hagyja, hogy a termék folyadékkal érintkezzen, és ne használja azt nedves vagy olajos kézzel. Ha a készülék belsejébe folyadék kerül, ne használja tovább, és vegye fel a kapcsolatot a Nintendo Ügyfélszolgálatl.

• Ne tegye ki a terméket vagy az akkumulátort mikrohullámnak, magas hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek vagy túl nagy erőhatásnak. Ne húzza, csavarja, vagy tekerje össze túl szorosan a kábeleket. Ne tüzelje el a terméket.

• Ne érintse meg a kiegészítő csatlakozóit ujjával vagy fém tárgyakkal.

• Ne érintse meg a terméket villámlással kísért vihar ideje alatt, miközben az a töltn van.

• Ne szerelje szét vagy próbálja saját maga megjavítani a terméket. Ha a termék megsérült, ne használja tovább azt, és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl. Ne érjen a sérült részekhez. Kerülje a kiszivárgott folyadékkal való érintkezést.

▲ FIGYELMEZTETÉS – Általános figyelmeztetések

• Ne használja a kiegészítőt kerékpározás, autózás, stb. közben.

• Ne használja a kiegészítőt szívritmusszabályozó (pacemaker) 25 cm-es körzetében, ha a vezeték nélküli kommunikáció aktív. Ha a pacemakere vagy bármilyen testbe ültetett orvosi készüléke van, a termék használata előtt konzultáljon orvosával.

• A vezeték nélküli kommunikáció néhány helyen nem engedélyezett, pl. repülőgépeken és kórházakban. Kérjük, tartsa be a használatára vonatkozó egyedi rendelkezéseket.

• A rezgési funkcióval kapcsolatban:

• Ne tartsa a kiegészítőt közvetlenül csontos testrészekhez, mint például a fej, könyök vagy a térd, illetve az archoz vagy a gyomorhoz.

• Általános szabályként tartsa 5 perc szünetet a termék minden 30 pernyi használatát után.

KÖRÜLTEKINTŐ HASZNÁLAT

- Ne tegye a terméket párák környezetbe, vagy olyan helyre, ahol a hőmérséklet hirtelen változhat. Ha terméken pára csapódik le, kapcsolja ki, és várja meg, míg a lecsapódott víz újra elpárolog.
- Ne mossa ki a kiegészítőt a ruhákkal együtt.
- Ne használja a terméket poros vagy füstös környezetben.
- Ha a kiegészítő bepiszkolódik, törölje le a szennyeződést puha, száraz ruhával. Kerülje a hígító, benzin vagy alkohol használatát.
- Játék közben figyeljen környezetére.
- Utazás közben ne lógassa a Poké Ball Plus kiegészítőt annak gyűrűjéről vagy pántjáról pl. egy táskára akasztva.
- Csak kompatibilis termékekkel használja együtt a kiegészítőt.
- Legalább félevente egyszerűen töltsse fel a beépített akkumulátort. Ha huzamosabb ideig nem használja az akkumulátort, lehet, hogy később már nem fogja tudni feltölteni azt.

Használat

Töltsse fel és párosítsa a terméket az első alkalommal, mikor használatba veszi.

■ A termék töltése

1. opció: Csatlakoztassa a mellékelt USB töltőkábelt (HAC-010) az ábrán látható módon. A Nintendo Switch dokkoló (HAC-007) legyen csatlakoztatva az áramforráshoz a szokásos módon, a Nintendo Switch AC adapter (HAC-002) használatával.



2. opció: Csatlakoztassa a kiegészítőt közvetlenül a Nintendo Switch AC adapterrel (HAC-002) az áramforráshoz.

3. opció: Töltsse fel a kiegészítőt a Nintendo USB AC adapter (CLV-003) használatával.


Megjegyzés: A Poké Ball Plus csak az ezzel a jelzéssel ellátott, második osztályba tartozó készülékekkel használható:

Megjegyzés: A kiegészítő teljes feltöltése körülbelül három órát vesz igénybe.

■ A termék párosítása

A Poké Ball Plus kompatibilis szoftverrel való párosításához kövesse a képernyőn látható instrukciókat az adott szoftveren belül.

■ Hogyan tartsa

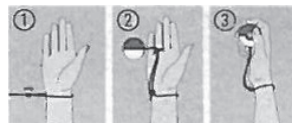

Játék közben ügyeljen rá, hogy elegendő mozgással rendelkezzen a termék használatához.

1. Vegye fel és biztonságosan rögzítse a csuklópántot. Ne szorítsa meg túl erősen.

2. Viselje a gyűrűt azon az ujján, amelyikre legjobban illeszkedik.

3. Tartsa biztos kézzel a Poké Ball Plus készüléket, és ne engedje el azt.

A termék hulladékkezelése

A terméket ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt. Részletekért látogasson a <http://docs.nintendo-europe.com> oldalra.

Területi Nintendo forgalmazó



ConQuest entertainment a.s.
www.nintendo.hu